

DIGITAL THERMOSTAT

Beschreibung

Das Thermostat erlaubt das Heizen oder Kühlen übereinstimmend mit der festgelegten Temperatur

Es verfügt über eine Timer- Funktion von 15 bis 90 min. und die Möglichkeit mit der Infrarot-Fernbedienung gesteuert zu werden.

Technische Eigenschaften

- Stromversorgung: 230V/50Hz
- Schaltleistung: 10A
- Zeit ca. 3 Std.
- Betriebstemperatur: von -10°C bis +45°C
- Raumtemperatur: von 0°C bis 35°C

1 = Raum Temperatur, angezeigt in °C

2 = Eingestellte Temperatur

3 = Funktions- Anzeige für heizen, kühlen

4 = Timer- Anzeige (ein Balken entspricht 15 min.)

Bedienung


1. ON / OFF

- Drücke: EIN/ AUS
- *Beachte, das Thermostat verwendet*

den festgelegten Anti- Frost- Wert, wenn es ausgeschaltet ist.

2. erhöhen/ reduzieren der Temperatur

- Drücke ▲ oder ▼

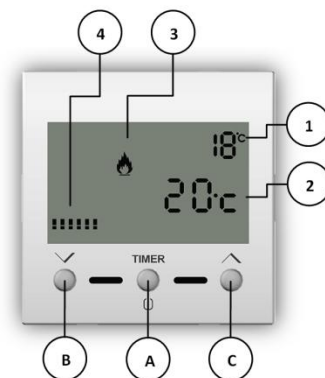

3. Timer-Funktion aktivieren

- Drücke EIN/AUS für ca. 5 sec.
 - Wähle zwischen von 0 bis 90 min. – Drücke: ▲ oder ▼ ⇒ EIN/AUS

4. erweiterte Funktionen (nur für die Installation)

- Drücke beide Tasten ▲ und ▼, gleichzeitig für ca. 5 sec.
- Gib das Passwort ein (Ausgang)
- Drücke: 5X ▲ ⇒ EIN/AUS
- Wähle den Betriebsmodus, heizen oder kühlen:
- Durch betätigen der Tasten ▲ oder ▼
 - ⇒ Drücke EIN/AUS Werkseinstellung: ✱)

5. Einstellen der Werte für Mindest- und Höchst- Temperatur



- Stelle diese Werte mit ▲ oder ▼ ⇒ Drücke Ok/Menü
- Einstellen der Schalt- Differenz (Hysterese)
für die EIN/ AUS Verbindung (Dif)
- Stellen den Wert mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ ⇒ Drücke Ok/Menü
(Werkseinstellung: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$)
- Einstellen der gemessenen Temperatur
zu der jetzigen Raumtemperatur (Cal.)
- Wähle den Wert der jetzigen Raumtemperatur mit ▲ oder ▼
 - ⇒ Drücke Ok/Menü
- Einstellen der Frostschutz- Temperatur (Ant)
- Wähle den Wert durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼
 - ⇒ Drücke Ok/Menü (Werkseinstellung: $+5^{\circ}\text{C}$)
- Verlasse die erweiterten Einstellungen (Out): Drücke Ok/Menü

Bedienung der Fernbedingung

Infrarot- Fernbedienung.

Die Funktionen zur Bedienung des Digitalen Raum- Thermostates sind von Werk aus definiert.

Einlegen der Batterien (2x AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten)

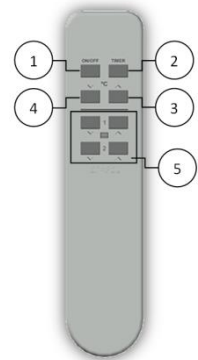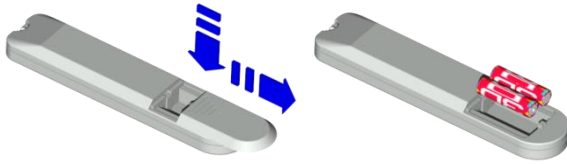

Taste	Funktion
1	EIN/ AUS
2	Timer
3	Temperatur erhöhen
4	Temperatur reduzieren
5	Taste für Steuerungssystem