

Enorme Zeitersparnis

Nie mehr Leitungen suchen



- Sicheres Auffinden von Leitungen bei geschlossener Wand
- Zentrieren der Bohrung zum Setzen der Installationsdosen
- Keine überflüssige Dämmstoffentfernung
- Keine Beschädigung durch Suchbohrungen von Hohlwand, C-Profilen und Dämmstoffen
- Bei Kombinationen muss nur ein Leitungsträger aufgeklebt werden, die anderen Dosen können mit Hilfe der Bohrschablone ausgebohrt werden

Montagehinweis



1 Aufkleben des Leitungsträgers an der Rückseite der ersten Beplankung.



2 Durchziehen der Leitungen oder Rohre. Sie werden über das enorme Haltevermögen der Klebescheibe staunen.



3 Der Trockenbauer schlägt mit dem Hammer ein Loch aus und lässt den Mitteldorn durchstehen, dieser dient als Zentrierung für die Bohrkronen.




4 Ohne erneutes Messen der Montagestelle können Sie das Loch fräsen.



5 Leitungsträger und Leitungen aus der Wand ziehen.



6 Ohne langes Suchen der Leitungen können Sie die Hohlwanddose montieren.

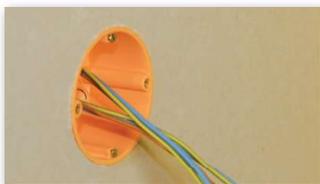

7 Fertige Installation - einfach und schnell.



8 Auch als Sammelhalter in abgehängten Decken verwendbar. Ohne Bohren, einfach kleben und fertig.



Typ	HWLT1	KDKS
Ausführung	Leitungsträger inkl. Klebescheibe	Klebescheibe
Artikel-Nr.	7390049	7390074
VE / UK / PL	50 / 50 / 5.600	25 / 500 / 56.000
Material	PP	PP