

Montage und Installationsanleitung Aufbaurahmen

Vor der Installation / Before Installation


Wir bitten Sie diese Installationsanleitung aufmerksam zu lesen und die Anweisungen sorgfältig auszuführen. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Handhabung und Installation.

We kindly request you to read this instruction attentive and to carefully execute the instructions. It's part of the product and contains important informations for the use and installation.

Lieferumfang / scope of supply

4x Alu-Profil weiß mit 4,8mm Bohrdurchmesser (Teil A)

6x Montage Eckverbinder (Teil B)

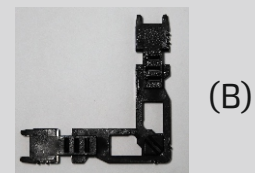

Montage/Installation



Bild 1

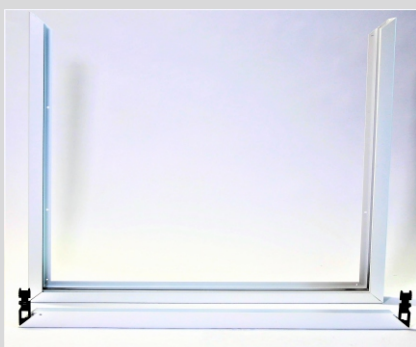


Bild 2



Bild 3

1. Jeweils 2 Montage Eckverbinder (B) pro Seite in ein Alu-Profil (A) stecken, zwei weitere Alu-Profile nehmen und diese in die Eckverbinder zu einem U-förmigen Rahmen stecken (B. 1) Plug 2 installation corner connectors (B) on each site in one alu-profile (A). Now take another 2 alu-profiles and connect them with the corner connectors to an U-shaped frame.

2. Die zwei noch vorhandenen Eckverbinder in das übrig gebliebene Alu-Profil stecken und diese Abschlussleiste dann in den U-förmigen- zu einem quadratischen Rahmen einschieben. (B. 2-4) Plug the two remaining corner connectors in the leftover alu-profile and connect it with the U-shaped frame to get a square.



Bild 4




Bild 6

3. Die Bohrlöcher für den Rahmen nun für die jeweiligen Dübel an der Decke markieren und anschließend bohren (B. 6) Daraufhin die Abschlussleiste wieder abnehmen und den U-förmigen Rahmen fest an der Decke montieren.
Now highlight the drill holes for the dowels and drill afterwards. After that take off the connected bar to get a U-shaped frame again and install this tightly at the ceiling.



Bild 7

4. Nun das Netzteil an den Strom anstecken und das Panel damit verbinden, anschließend in den Rahmen einsetzen. Daraufhin die Abschlussleiste wieder zu einem vollständigen Rahmen einschieben (B. 7).
Plug the battery to the power supply, connect the panel and insert it in the frame. After that push the remaining bar in the U-shape to get a square again.

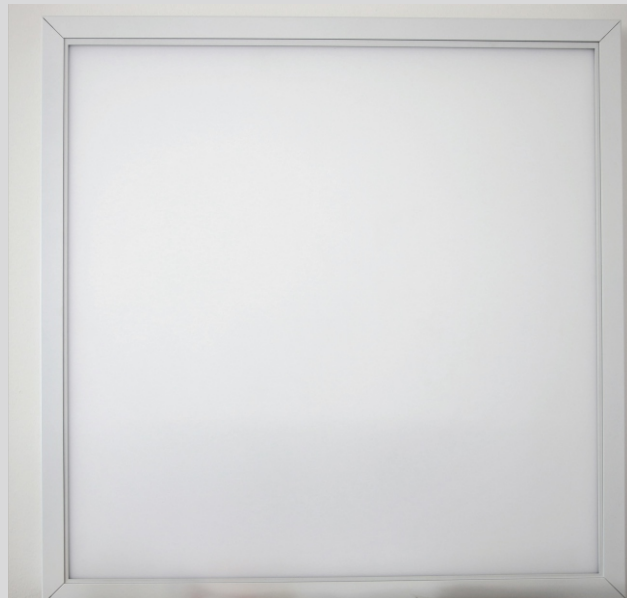

Fertig/Done