

## Manual de operare Lanternă 4 LED cu acumulator HL DA 60 MH DE 4113

### Indicații privind securitatea


- Înaintea utilizării, citiți cu atenție instrucțiunile de operare.
- Nu utilizați lanterna dacă aceasta prezintă daune – pericol de moarte. În acest caz, adresați-vă unui electrician calificat sau contactați departamentul de service menționat.
- Nu priviți direct în sursa de lumină.
- Nu desfaceți niciodată dispozitivul.
- Nu utilizați lanterna de lucru într-un mediu cu risc de explozie – pericol de moarte!
- Pentru încărcarea bateriilor, utilizați doar o sursă de alimentare verificată.

### Punerea în funcțiune:

- Înaintea utilizării acumulatorului pentru prima dată, descărcați-l complet și reîncărcați-l.
- Buton 1: LED-uri față 100%, 50%, oprire.
- Lampa poate fi folosită în timpul încărcării.
- Indicator încărcare 4: roșu în timpul încărcării, verde când bateria este încărcată.
- În cazul perioadelor îndelungate de neutilizare, încărcați bateria o dată la 3 luni.

### Imagine de ansamblu asupra componentelor:

- 1 Buton Pornit/Oprit
- 2 LED-uri
- 3 Mufă de încărcare
- 4 Indicator LED de încărcare
- 5 Sistem pivotant
- 6 Curea
- 7 Magneți
- 8 Cablu de încărcare USB

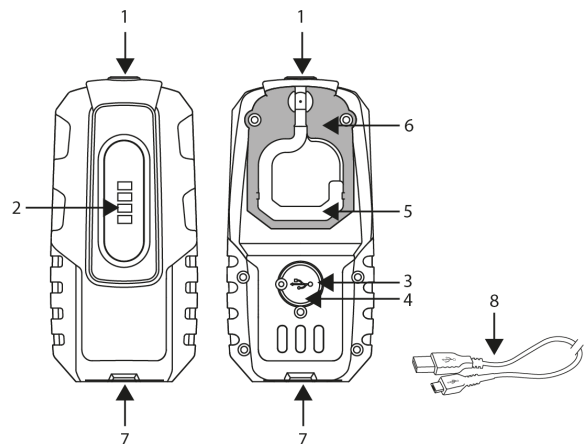

### Încărcarea bateriilor

Încărcați bateriile doar cu un cablu USB.

Utilizați exclusiv o sursă de curent USB verificată (de ex. încărcător, calculator) cu tensiunea de ieșire de cel mult 5 V:

Conexiune: Sursă USB – Cablu de încărcare USB 8 – Mufă de încărcare 3

### Date tehnice:

LED-uri:	4x SMD
Flux luminos:	200 lm
Funcții:	luminozitate 100% și 50%
Baterie:	integrată, Li-Pol 3,7 V / 1,8 Ah
Mufă încărcare:	Micro-USB 5 V DC, max. 1000 mA
Autonomie:	3 h
Durată de încărcare:	3 h
Grad de protecție:	IP 20
Interval de temperatură:	-10 °C – +40 °C



Nu aruncați dispozitivele electrice, bateriile și acumuloarele în gunoiul menajer!  
Deșeurile de echipamente electrice și electronice precum și bateriile și acumuloarele reprezintă deșeuri periculoase și trebuie colectate separat și reciclate în mod compatibil cu mediul înconjurător.

### **Producător**

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG  
Seestraße 1 – 3 · D-72074 Tübingen  
H. Brennenstuhl S.A.S.  
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim  
lectra-t ag  
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Pentru mai multe informații vă recomandăm să consultați secțiunile Service / FAQ de pe site-ul nostru web [www.brennenstuhl.com](http://www.brennenstuhl.com).

0499021/4318