



testo 512-1 und testo 512-2
Digitale Differenzdruckmessgeräte
0560 1512
0560 2512

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1	Zu diesem Dokument	3
2	Sicherheit und Entsorgung	3
2.1	Sicherheit	3
2.2	Entsorgung	4
3	Produktspezifische Hinweise	5
4	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
5	Produktbeschreibung	6
5.1	Geräteübersicht	6
6	Erste Schritte	8
6.1	Batterien einlegen / wechseln	8
6.2	Produkt kennenlernen	9
6.2.1	Fühler anschließen	9
6.2.2	Gerät ein- und ausschalten	9
6.2.3	Display-Beleuchtung ein- und ausschalten	9
6.3	Bluetooth®-Verbindung herstellen	10
6.3.1	Bluetooth®-Verbindung zu testo Smart App herstellen	11
7	Produkt verwenden	12
7.1	Steuerung am Messgerät	12
7.1.1	Einstellungen vornehmen	14
7.1.2	Konfigurationsmodus öffnen	15
7.1.3	Einheit einstellen	15
7.1.4	Fläche einstellen (nur testo 512-1)	16
7.1.5	Staurohrfaktor „P.FACT“ einstellen (nur testo 512-1)	16
7.1.6	Absolutdruck einstellen (nur testo 512-1)	16
7.1.7	Alarmgrenzen einstellen	17
7.1.8	Alarmton einstellen	17
7.1.9	Bluetooth aktivieren	17
7.1.10	Reset der Einstellungsmenüs durchführen	17
7.1.11	Reset des Messgerätes durchführen	18
7.2	Druckschläuche anschließen	18
7.2.1	Druckschläuche anschließen	18
7.2.2	Staurohr anschließen (nur testo 512-1)	18
7.3	Messungen durchführen	18
7.3.1	Messkanal-Anzeige wechseln	19
7.3.2	Messwert halten, Maximal- / Minimalwert anzeigen	19
7.3.3	Maximal- / Minimalwerte zurücksetzen	19

7.3.4	Punktuelle Mittelwertbildung durchführen	19
7.3.5	Zeitliche Mittelwertbildung durchführen	20
7.4	Daten drucken	21
8	Steuerung über testo Smart App.....	22
8.1	Übersicht Bedienelemente.....	22
8.2	App Optionen.....	24
8.2.1	Sprache einstellen	24
8.2.2	App Info anzeigen.....	24
8.2.3	Tutorial anzeigen	24
8.3	Applikationsmenüs.....	25
8.3.1	Applikationsmenü auswählen	25
8.3.2	Favoriten festlegen	25
8.3.3	Informationen zu einer Applikation anzeigen	25
8.4	Messgeräteeinstellungen vornehmen	26
8.4.1	Messgerätemenü konfigurieren	28
8.4.2	Auto-Off einstellen	29
8.4.3	Dämpfung aktivieren.....	29
8.4.4	Alarmer konfigurieren.....	30
8.4.5	Korrekturfaktor einstellen.....	30
8.4.6	Fläche einstellen.....	31
8.4.7	Staurohrfaktor einstellen (nur testo 512-1)	31
8.4.8	Absolutdruck einstellen (nur testo 512-1)	32
8.5	Darstellung der Messwerte	32
8.6	Ansicht einstellen.....	32
8.7	Messwerte exportieren	33
8.7.1	Excel (CSV) Export.....	34
8.7.2	PDF Export.....	34
8.8	Firmware-Update durchführen	35
9	Produkt instandhalten.....	36
9.1	Batterien einlegen / wechseln	36
9.2	Gerät reinigen	36
10	Technische Daten	37
11	Tipps und Hilfe.....	38
11.1	Fragen und Antworten	38
11.2	Zubehör und Ersatzteile.....	39

1 Zu diesem Dokument

- Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes.
- Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.
- Verwenden Sie stets das vollständige Original dieser Bedienungsanleitung.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen.
- Geben Sie diese Bedienungsanleitung an spätere Nutzer des Produktes weiter.
- Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschäden zu vermeiden.

2 Sicherheit und Entsorgung

2.1 Sicherheit

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur sach- und bestimmungsgemäß und innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Parameter.
- Wenden Sie keine Gewalt an.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es Beschädigungen am Gehäuse oder an angeschlossenen Leitungen aufweist.
- Auch von den zu messenden Objekten bzw. dem Messumfeld können Gefahren ausgehen. Beachten Sie bei der Durchführung von Messungen die vor Ort gültigen Sicherheitsbestimmungen.
- Lagern Sie das Produkt nicht zusammen mit Lösungsmitteln.
- Verwenden Sie keine Trockenmittel.
- Führen Sie nur die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an diesem Gerät durch, die in dieser Dokumentation beschrieben sind. Halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Handlungsschritte.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Testo.

Batterien und Akkus

- Die unsachgemäße Verwendung von Batterien und Akkus kann zu Zerstörung der Batterien und Akkus, Verletzungen durch Stromstöße, Feuer oder zum Auslaufen von chemischen Flüssigkeiten führen.
- Setzen Sie die mitgelieferten Batterien und Akkus nur entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung ein.
- Schließen Sie die Batterien und Akkus nicht kurz.

2 Sicherheit und Entsorgung

- Nehmen Sie die Batterien und Akkus nicht auseinander und modifizieren Sie sie nicht.
- Setzen Sie die Batterien und Akkus nicht starken Stößen, Wasser, Feuer oder Temperaturen über 60 °C aus.
- Lagern Sie die Batterien und Akkus nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen.
- Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit: Waschen Sie die betroffenen Regionen gründlich mit Wasser ab und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.
- Verwenden Sie keine undichten oder beschädigten Batterien und Akkus.

Warnhinweise

Beachten Sie stets Informationen, die durch folgende Warnhinweise gekennzeichnet sind. Treffen Sie die angegebenen Vorsichtsmaßnahmen!

 **GEFAHR**

Lebensgefahr!

 **WARNUNG**

Weist auf mögliche schwere Verletzungen hin.

 **VORSICHT**

Weist auf mögliche leichte Verletzungen hin.


 **ACHTUNG**

Weist auf mögliche Sachschäden hin.

2.2 Entsorgung

- Entsorgen Sie defekte Akkus und leere Batterien entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.
- Führen Sie das Produkt nach Ende der Nutzungszeit der getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte zu (lokale Vorschriften beachten) oder geben Sie das Produkt an Testo zur Entsorgung zurück.



-  WEEE-Reg.-Nr. DE 75334352

3 Produktspezifische Hinweise

- Nicht an spannungsführenden Teilen messen!
- Handgriffe und Zuleitungen nicht Temperaturen über 70°C aussetzen, wenn diese nicht ausdrücklich für höhere Temperaturen zugelassen sind. Temperaturangaben auf Sonden/ Fühlern beziehen sich nur auf den Messbereich der Sensorik.
- Messgerät nur öffnen, wenn dies zu Wartungs- oder Instandhaltungszwecken ausdrücklich in der Dokumentation beschrieben ist.

4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Messgeräte testo 512-1 und testo 512-2 sind kompakte Digital-Manometer mit Temperaturkompensation zur Messung des positiven und negativen Überdrucks und des Differenzdrucks von nicht aggressiven Gasen. Sie sind nur für den Einsatz in Innenräumen bestimmt.

Mit dem Messgerät testo 512-1 kann über ein Staurohr auch die Strömungsgeschwindigkeit gemessen werden.

Das Produkt wurde für folgende Aufgaben / Bereiche konzipiert:

- Messung an Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage
- Kundendienst und Wartungsarbeiten
- Messbereich bis 200 hPa (testo 512-1)
- Messbereich bis 2000 hPa (testo 512-2)

In folgenden Bereichen darf das Produkt nicht eingesetzt werden:

- In explosionsgefährdeten Bereichen
- Für diagnostische Messungen im medizinischen Bereich

5 Produktbeschreibung

5.1 Geräteübersicht

testo 512-1



1	Bedientasten	2	Display
3	Anschlüsse für Druckschläuche	4	Lautsprecher für Alarmton
5	Batteriefach		

Symbolerklärung

	Bedienungsanleitung beachten
--	------------------------------

testo 512-2



1	Bedientasten	2	Display
3	Anschlüsse für Druckschläuche	4	Lautsprecher für Alarmton
5	Batteriefach		

Symbolerklärung

	<p>Bedienungsanleitung beachten</p>
---	-------------------------------------

6 Erste Schritte

6.1 Batterien einlegen / wechseln

⚠️ WARNUNG

Schwerwiegende Verletzungsgefahr des Anwenders und/oder Zerstörung des Gerätes.
Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien durch einen falschen Typ ersetzt werden.

- Nur nicht wiederaufladbare Alkaline-Batterien benutzen.

- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
- 1 Batteriefach (Geräterückseite) per Schnappverschluss öffnen.
- 2 Batterien (3 x 1,5 V AA Alkaline-Batterie) einlegen bzw. tauschen.
Polung beachten!
- 3 Batteriefach schließen.



Bei längerem Nichtgebrauch: Batterien entnehmen.

Symbolerklärung

	Kinder unter 6 Jahren nicht mit Batterien spielen lassen.
	Batterien nicht in den Müll werfen.
	Batterien nicht aufladen.
	Batterien nicht in die Nähe von Feuer bringen.
	Batterien sind recycelbar.

6.2 Produkt kennenlernen

6.2.1 Fühler anschließen

Die benötigten Fühler sind fest angeschlossen bzw. integriert. Ein Anschluss von weiteren Fühlern ist nicht möglich.

6.2.2 Gerät ein- und ausschalten

Einschalten

- 1 | **Ein/Aus**-Taste drücken (0,5 sec).
- ▶ | Die Messansicht wird geöffnet:

Der aktuelle Messwert wird angezeigt bzw. ---- leuchtet, wenn kein Messwert verfügbar ist.

Ausschalten

- 1 | **Ein/Aus**-Taste lange drücken (2 sec).
- ▶ | Die Display-Anzeige erlischt.

6.2.3 Display-Beleuchtung ein- und ausschalten

- ✓ | Das Messgerät ist eingeschaltet.
- 1 | Taste **MENU/ENTER** lange drücken (2 sec).
- ▶ | Die Display-Beleuchtung wird ein- oder ausgeschaltet.


6.3 Bluetooth®-Verbindung herstellen




Das Gerät lässt sich per Bluetooth®-Verbindung mit der **testo Smart App** verbinden.

- ✓ Das Messgerät ist eingeschaltet und der Konfigurationsmodus ist geöffnet.

- ▶ Mit ◀ / ▶ Bluetooth aktivieren („ON“) und mit **MENU/ENTER** bestätigen.

Während das Gerät versucht, eine Bluetooth®-Verbindung aufzubauen, blinkt das -Icon im Display.

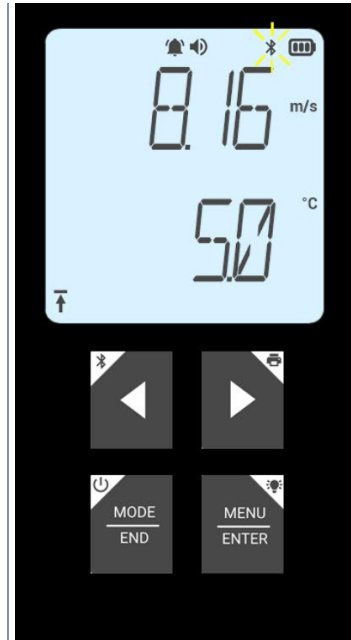

6.3.1 Bluetooth®-Verbindung zu testo Smart App herstellen



Um eine Verbindung via Bluetooth® herstellen zu können benötigen Sie ein Tablet oder Smartphone, auf dem Sie die testo Smart App bereits installiert haben.

Die App erhalten Sie für iOS Geräte im AppStore oder für Android-Geräte im Play Store.

Kompatibilität:

Erfordert iOS 12.0 oder neuer / Android 6.0 oder neuer, erfordert Bluetooth® 4.2.



- ✓ Bluetooth® ist im Messgerät aktiviert.
 - 1 testo Smart App öffnen.
 - ▶ Die App sucht automatisch nach Bluetooth®-Geräten in der Umgebung.
 - 2 Im Menü **Sensoren** prüfen, ob das gewünschte Gerät verbunden ist.
 - ▶ Ggf. zu verbindendes Gerät nochmals aus- und wieder einschalten, um das Verbindungsmodul neu zu starten.
 - ▶ Wenn die testo Smart App mit dem Messgerät verbunden ist, wird auf dem Messgerät im Display das Symbol  angezeigt.
- Das Messgerät synchronisiert automatisch seine Datums- und Zeiteinstellungen mit der testo Smart App.

7 Produkt verwenden

7.1 Steuerung am Messgerät

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet.
- ✓ Die **testo Smart App** ist auf dem Smartphone installiert und per Bluetooth® mit dem Gerät verbunden.
- ▶ Einstellungen und Steuerung erfolgt entweder am Gerät oder per App.



Wenn das Messgerät mit der **testo Smart App** verbunden ist, können Einstellungen nur über die App vorgenommen werden. Das Messgerät bleibt dann in der Messansicht und andere Menüs, z. B. Einstellungen, können nicht geöffnet werden.

testo 512-1



1	Taste Ein/Aus / MODE/END
2	Taste ->0<- / ◀
3	Anzeige für Batterie
4	Anzeige des Differenzdrucks
5	Einheit Parameter 1

6	Anzeige der Strömungsgeschwindigkeit
7	Ausgewählte Einheit Parameter 2
8	Taste Drucken / ►
9	Taste Beleuchtung / MENU/ENTER

testo 512-2



1	Taste Ein/Aus / MODE/END
2	Taste ->0<- / ◀
3	Anzeige für Batterie
4	Anzeige des Differenzdrucks
5	Einheit Parameter 1
6	Taste Drucken / ►
7	Taste Beleuchtung / MENU/ENTER

7.1.1 Einstellungen vornehmen

Funktionen anwählen, öffnen und einstellen

- 1 | Zum Anwählen der Funktionen die entsprechende Taste drücken






Zweitbelegung (Langdruck)




Alle Tasten mit weißer Ecke haben eine Zweitbelegung, die durch längeren Tastendruck (1 sec) ausgewählt werden kann.

Einstellbare Funktionen



Auf korrekte Einstellungen achten: Alle Einstellungen werden sofort übernommen, es gibt keine Abbrechen-Funktion.

Funktion	Einstellmöglichkeiten / Bemerkungen
Nullpunktgleich durchführen (Langdruck) 	Nullpunktgleich durchführen
Pfeil links 	Messwert halten, Maximal- / Minimalwert anzeigen. Im Konfigurationsmodus: Wert verringern, Option wählen
Ein/Aus (Langdruck) 	Schaltet das Gerät ein oder aus
MODE/END 	Punktuelle oder zeitliche Mittelwertbildung starten bzw. beenden
Displaybeleuchtung (Langdruck) 	AUS (Displaybeleuchtung nicht aktiv) oder EIN (Displaybeleuchtung aktiv)

Funktion	Einstellmöglichkeiten / Bemerkungen
 <p>MENU/ENTER</p>	<p>Konfigurationsmodus öffnen</p> <p>Im Konfigurationsmodus: Eingabe bestätigen</p>
 <p>Drucken (Langdruck)</p>	<p>Messwerte über externen Drucker ausgeben</p>
 <p>Pfeil rechts</p>	<p>Zweiten Messparameter (unter Zeile) ändern (nur 512-1).</p> <p>Im Konfigurationsmodus: Wert erhöhen, Option wählen</p>

7.1.2 Konfigurationsmodus öffnen

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet und befindet sich in der Messansicht.
- 1 **MENU/ENTER** drücken, bis die Anzeige im Display wechselt.
- ▶ Das Gerät befindet sich nun im Konfigurationsmodus.
- ▶ Mit **MENU/ENTER** kann zur nächsten Funktion gewechselt werden. Der Konfigurationsmodus kann jederzeit verlassen werden. Dazu **MODE/END** drücken, bis das Gerät zur Messansicht gewechselt hat. Bereits durchgeführte Änderungen im Konfigurationsmodus werden dabei gespeichert.

7.1.3 Einheit einstellen

- ✓ Der Konfigurationsmodus ist geöffnet, „UNITS“ wird angezeigt.
- 1 Mit ◀ / ▶ zwischen metrischen („METR“) und imperialen („IMPER“) Maßeinheiten wählen und mit **MENU/ENTER** bestätigen.
- ▶ Die aktuell eingestellte Einheit blinkt.
- 2 Mit ◀ / ▶ die gewünschte Einheit einstellen und mit **MENU/ENTER** bestätigen.

7.1.4 Fläche einstellen (nur testo 512-1)

- ✓ | Der Konfigurationsmodus ist geöffnet, „AREA“ wird angezeigt.
- 1 | Mit ◀ / ▶ auswählen, ob die Querschnittsfläche im m² oder in mm² eingegeben werden soll und mit **MENU/ENTER** bestätigen.
- 2 | Mit ◀ / ▶ die Querschnittsfläche einstellen und mit **MENU/ENTER** bestätigen.



Das Messgerät kann maximal 5 Stellen im Display anzeigen (99999 mm²).

Umrechnungen von m² auf mm² mit einem Wert größer als 0,09 m² sind daher nicht möglich!

7.1.5 Staurohrfaktor „P.FACT“ einstellen (nur testo 512-1)



Der Staurohrfaktor ist abhängig vom verwendeten Staurohr.

- ✓ | Der Konfigurationsmodus ist geöffnet, „P.FACT“ wird angezeigt.
- 1 | Mit ◀ / ▶ den Staurohrfaktor einstellen und mit **MENU/ENTER** bestätigen.
- ▶ | Das Messgerät zeigt „T_AMB“ und die zuletzt gemessene Umgebungstemperatur an.



Die Umgebungstemperatur wird für interne Berechnungen im Messgerät benötigt und gemessen, jedoch nicht als eigene Messgröße in der Messansicht angezeigt.



7.1.6 Absolutdruck einstellen (nur testo 512-1)

Der Absolutdruck ist zur Druckkompensation des Strömungsgeschwindigkeits-Messwerts erforderlich.


Der Absolutdruck muss mit einem separaten Gerät gemessen oder beim zuständigen Wetteramt erfragt werden.

- ✓ | Der Konfigurationsmodus ist geöffnet, „P_ABS“ wird angezeigt.
- 1 | Mit ◀ / ▶ den Absolutdruck einstellen und mit **MENU/ENTER** bestätigen.


7.1.7 Alarmgrenzen einstellen

- ✓ Der Konfigurationsmodus ist geöffnet, „ min“ wird angezeigt.
- 1 Mit ◀ / ▶ den unteren Alarmgrenzwert einstellen und mit **MENU/ENTER** bestätigen.
- ▶ „ max“ wird angezeigt.
- 2 Mit ◀ / ▶ den oberen Alarmgrenzwert einstellen und mit **MENU/ENTER** bestätigen.

7.1.8 Alarmton einstellen

- ✓ Der Konfigurationsmodus ist geöffnet, „“ wird angezeigt.
- 1 Mit ◀ / ▶ den Alarmton aktivieren/deaktivieren („ON“ / „OFF“) und mit **MENU/ENTER** bestätigen.

7.1.9 Bluetooth aktivieren

- ✓ Der Konfigurationsmodus ist geöffnet, „“ wird angezeigt.
- 1 Mit ◀ / ▶ Bluetooth aktivieren/deaktivieren („ON“ / „OFF“) und mit **MENU/ENTER** bestätigen.

7.1.10 Reset der Einstellungsmenüs durchführen

- ✓ Der Konfigurationsmodus ist geöffnet, „M. RES“ (Menü-Reset) wird angezeigt.
- 1 Mit ◀ / ▶ die gewünschte Option wählen und mit **MENU/ENTER** bestätigen:
 - NO: Kein Reset durchführen.
 - YES: Reset durchführen. Dabei werden alle verborgenen Menüs wieder angezeigt, die über die testo Smart App ausgeblendet wurden.
- ▶ Das Gerät wechselt zurück zur Messansicht.

7.1.11 Reset des Messgerätes durchführen

- ✓ Der Konfigurationsmodus ist geöffnet, „RESET“ wird angezeigt.
- 1 Mit ◀ / ▶ die gewünschte Option wählen und mit **MENU/ENTER** bestätigen:
 - NO: Kein Reset durchführen.
 - YES: Reset durchführen. Dabei wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- ▶ Das Gerät wechselt zurück zur Messansicht.

7.2 Druckschläuche anschließen

7.2.1 Druckschläuche anschließen

- 1 Druckschläuche (4 oder 6 mm) vorzeichenrichtig auf die Druckanschlussnippel aufstecken:
 - positive Überdruckmessung (+)
 - negative Überdruckmessung (-)
 - Differenzdruckmessung (+ -)

7.2.2 Staurohr anschließen (nur testo 512-1)

- 1 Druckschläuche (4 oder 6 mm) vorzeichenrichtig auf die Druckanschlussnippel aufstecken.
- 2 Druckschläuche auf die Anschlüssen des Staurohrs aufstecken.



7.3 Messungen durchführen

- ✓ Das Gerät ist eingeschaltet und befindet sich in der Messansicht.
- 1 Messgerät in der Lage positionieren, in der die Messung durchgeführt werden soll (Gebrauchslage).



Durch eine Lageveränderung des Messgerätes können die Messwerte verfälscht werden. Die Lage des Messgeräts darf nach dem Nullpunktgleich nicht mehr geändert werden. Führen Sie vor jeder Messung einen Nullpunktgleich durch, um Lagefehler und eine Langzeitdrift des Nullpunkts zu kompensieren.

Ein Nullpunktgleich ist nur im Bereich von 0...25% des Messbereichs möglich.

- 2 | Mit geöffneten Druckanschlüssen einen Nullpunktgleich durchföhren:
 - ◀ lang drücken.
- 3 | Druckschlauche an das Drucksystem anschlieen bzw. Staurohr positionieren und Messwerte ablesen.

7.3.1 Messkanal-Anzeige wechseln

- 1 | Anzeige des zweiten Parameters zwischen Geschwindigkeit (m/s, fpm und Volumenstrom (m³/h, cfm, l/s (nur 512-1)) umschalten:
 - ▶ drücken.

7.3.2 Messwert halten, Maximal- / Minimalwert anzeigen

Der aktuelle Messwert kann gehalten werden. Die Maximal- und Minimalwerte seit dem letzten Einschalten des Gerats in der Standardansicht oder wahrend einer punktuellen oder zeitlichen Messung konnen angezeigt werden.

- 1 | ◀ mehrmals drücken, bis der gewunschte Wert angezeigt wird.
 - ▶ Es wird rollierend angezeigt:
 - Hold: gehaltener Messwert
 - Max: Maximalwert
 - Min: Minimalwert
 - Aktueller Messwert



7.3.3 Maximal- / Minimalwerte zurucksetzen

Die Maximal- / Minimalwerte aller Kanale konnen auf den aktuellen Messwert zuruckgesetzt werden.

- 1 | ◀ mehrmals drücken, bis Max oder Min angezeigt wird.
- 2 | ◀ gedruckt halten (ca. 2 s).
 - ▶ Alle Maximal- bzw. Minimalwerte werden auf den aktuellen Messwert zuruckgesetzt.


7.3.4 Punktuelle Mittelwertbildung durchföhren



- 1 | **MODE/END** drücken.
 - ▶  blinkt.

- ▶ Die Anzahl der aufgenommenen Messwerte wird in der oberen Zeile angezeigt, der aktuelle Messwert wird in der unteren Zeile angezeigt.
- 2 Messwerte (in gewünschter Anzahl) aufnehmen:
MENU/ENTER (mehrmals) drücken.
- 3 Messung beenden und Mittelwert berechnen:
MODE/END drücken.
- ▶  und  blinken.

Die Anzahl gemessener Werte und der berechnete Punktuelle Mittelwert werden angezeigt.
- 4 Zurück zur Messansicht wechseln:
MODE/END drücken.

7.3.5 Zeitliche Mittelwertbildung durchführen

- 1 Zweimal **MODE/END** drücken.
- ▶  blinkt.
- ▶ Die verstrichene Messzeit (mm:ss) wird in der oberen Zeile angezeigt, der aktuelle Messwert wird in der unteren Zeile angezeigt.
- 2 Messung starten:
MENU/ENTER drücken.
- 3 Messung unterbrechen / weiterführen:

Jeweils **MENU/ENTER** drücken.
- 4 Messung beenden und Mittelwert berechnen:
MODE/END drücken.
- ▶  und  blinken.

Die Messdauer und der berechnete Zeitliche Mittelwert werden angezeigt.

- 5 Zurück zur Messansicht wechseln:

MODE/END drücken.

7.4 Daten drucken

- ✓ Ein testo Bluetooth®/IRDA-Drucker (Art.-Nr. 0554 0621) ist über Bluetooth verbunden und eingeschaltet.



Die Initialisierungsphase kann beim erstmaligen Verbindungsaufbau zwischen dem testo Messgerät und dem testo Bluetooth®/IRDA-Drucker bis zu 30 Sekunden dauern.

- 1 ▶ lang drücken, um die Daten an den Drucker zu übertragen.
▶ Daten werden ausgedruckt (LED am Drucker leuchtet grün).

1	Gerätename	2	Firmware-Version und Seriennummer
3	Datum und Uhrzeit des Ausdrucks	4	Messart und Messdauer
5	Messwerte	6	Messparameter

8 Steuerung über testo Smart App








Wenn das Messgerät mit der testo Smart App verbunden ist, erfolgt die Bedienung primär über die App. Das Messgerät bleibt in der Messansicht und Einstellungs-menüs können am Messgerät nicht geöffnet werden.


8.1 Übersicht Bedienelemente


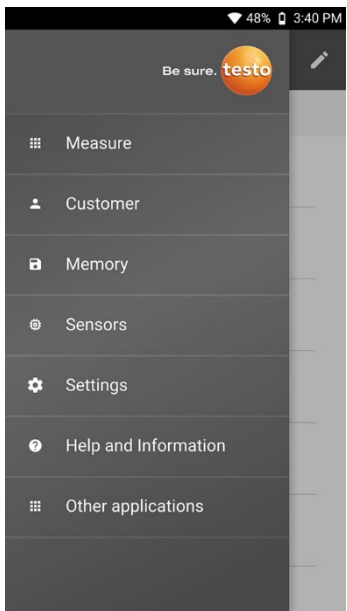








1	Auswahl der Applikationen	2	Wechsel zwischen den Ansichten (Liste, Grafik, Tabelle)
3	Anzeige der verbundenen Messgeräte inkl. Messwerte	4	Start/Stop
5	Konfiguration der Messung (je nach angeschlossenen Messgerät und gewählter Applikation passt sich das Menü an)	6	Konfiguration des Messgeräts

Weitere Symbole auf der Bedienoberfläche der App (ohne Nummerierung)


	eine Ebene zurück
	Ansicht verlassen
	Messdaten / Bericht teilen
	Suchen
	Favorit
	Löschen
	weitere Informationen
	Bericht anzeigen
	Mehrfachselektion

Das **Hauptmenü** erreicht man über das Symbol  oben links. Um das Hauptmenü zu verlassen, ein Menü wählen oder rechtsklicken auf die geführten Menüs. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird angezeigt.

	Messen [Measure]	
	Kunde [Customer]	
	Speicher [Memory]	
	Sensoren [Sensors]	
	Einstellungen [Settings]	
	Hilfe und Information [Help and Information]	
	Andere Applikationen [Other applications]	

8.2 App Optionen


8.2.1 Sprache einstellen

- 1  anklicken.
- 2 **Einstellungen** wählen.
- 3 **Sprache** wählen.
 - ▶ Eine Auswahlliste wird angezeigt.
- 4 Gewünschte Sprache auswählen.
 - ▶ Die Sprache ist geändert.

8.2.2 App Info anzeigen




In der App Info wird Ihnen die Versions-Nummer der installierten App angezeigt.

- 1  anklicken.
- 2 **Hilfe & Information** wählen.
- 3 **Geräteinformation** wählen.
 - ▶ Die Versionsnummer der App und die ID werden angezeigt.

8.2.3 Tutorial anzeigen




Das Tutorial zeigt Ihnen erste Schritte in der Bedienung der testo Smart App.




- 1  anklicken.
- 2 **Hilfe & Informationen** wählen.
 - ▶ Das Tutorial wird angezeigt. Durch Wischen können Sie im Tutorial die jeweils nächste Seite anzeigen lassen.
- 3 **X** klicken, um das Tutorial zu beenden.

8.3 Applikationsmenüs



8.3.1 Applikationsmenü auswählen

- 1  anklicken.
 - ▶ Eine Auswahl an Menüs für verschiedene Applikationen wird angezeigt.
- 2 Gewünschte Applikation auswählen.
 - ▶ Ihre gewählte Applikation wird angezeigt.


8.3.2 Favoriten festlegen

- 1  anklicken.
 - ▶ Eine Auswahl an Menüs für verschiedene Applikationen wird angezeigt.
- 2 Applikation auswählen, die Sie als Favorit festlegen möchten.
- 3  anklicken.
 - ▶ Der Stern wird orange dargestellt: .

8.3.3 Informationen zu einer Applikation anzeigen


- 1  anklicken.
 - ▶ Eine Auswahl der Applikationen wird angezeigt.
- 2  anklicken.
 - ▶ Die Informationen zu einer Applikation werden angezeigt.

8.4 Messgeräteeinstellungen vornehmen


- ✓ Das Messgerät ist mit der testo Smart App verbunden.
 - 1  anklicken.
 - ▶ Das Hauptmenü wird geöffnet.
 - 2  **Sensoren** anklicken.
 - ▶ Das Menü **Sensoren** wird geöffnet.
 - 3 Gewünschtes Messgerät anklicken.
 - ▶ Informationen zu Model, Artikelnummer, Seriennummer und Firmware-Version werden angezeigt.
 - 4 Reiter **Einstellungen** anklicken.
 - ▶ Ein Fenster mit Einstellungen des jeweiligen Messgeräts wird geöffnet.
- Es können neben den, im Messgerät vornehmbaren Einstellungen, zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden.

- 5 Auf den blauen Text unter einer Einstellungsüberschrift klicken, um Einstellungen zu aktivieren bzw. deaktivieren oder in ein Eingabefenster zu kommen um einen konkreten Wert einzugeben oder eine Einheit auszuwählen.

Details zu den Einstellmöglichkeiten siehe folgende Unterkapitel.

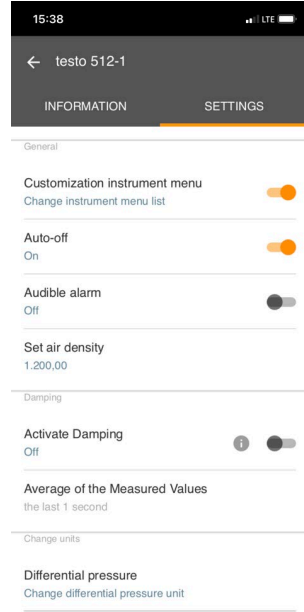

- ▶ Änderungen an den Messgeräteeinstellungen in der App werden direkt an das Messgerät übertragen. Die Synchronisierung mit der App wird auf dem Messgerät mit „SYNC DONE“ bestätigt.

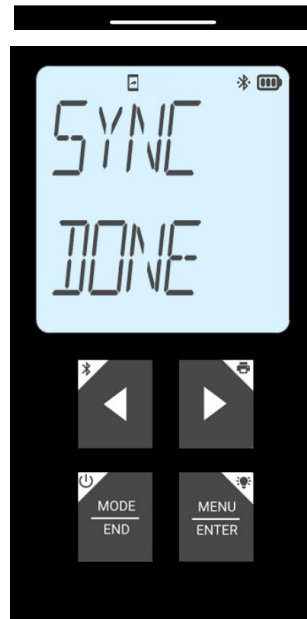

8.4.1 Messgerätemenü konfigurieren

Über die testo Smart App kann eingestellt werden, welche Einstellungsmenüs direkt auf dem Messgerät verfügbar bzw. ausgeblendet sein sollen.


- ✓ Reiter **Einstellungen** im Menü **Sensoren** ist geöffnet.

- 1 - **Customization instrument menu** aktivieren und auf den blauen Text **Change instrument menu list** unter der Einstellungsüberschrift klicken.

- ▶ Der Dialog **Customization instrument menu** wird geöffnet.


Im Messgerät kann die Anzeige folgender Menüs ein- und ausgeblendet werden:


- Alarme konfigurieren
- Alarmton an/aus
- Einheit einstellen
- Staurohmfaktor (nur testo 512-1)
- Absolutdruck (nur testo 512-1)

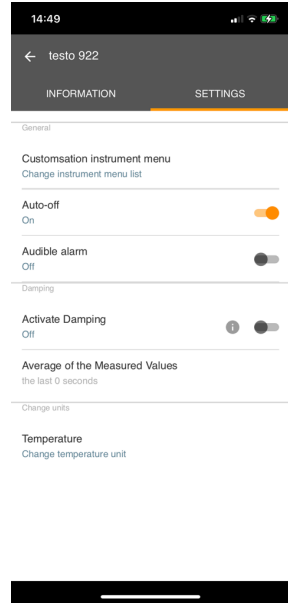

- 2 Kontrollkästchen für die Messgerätemenüs deaktivieren, die nicht mehr direkt auf dem Messgerät angezeigt werden sollen.

- ▶ Die zu den deaktivierten Einträgen gehörenden Menüs werden nach der nächsten Synchronisierung nicht mehr im Messgerätemenü angezeigt.

 Über den Menü-Reset „M.RES“ können diese Einstellungen zurückgesetzt werden und es werden dann wieder alle Einstellungsmenüs auf dem Messgerät angezeigt.

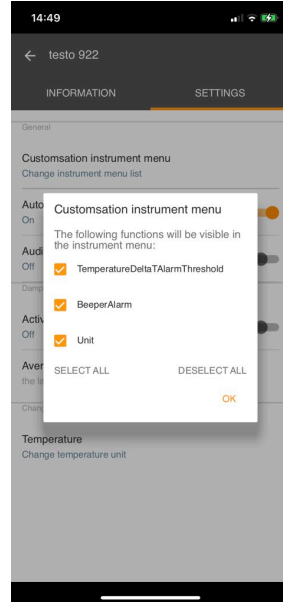

8.4.2 Auto-Off einstellen

- ✓ Reiter **Einstellungen** ist geöffnet.

- 1 **Auto-off aktivieren** mit dem Schieber aktivieren.

- ▶ Das Messgerät schaltet sich nach 10 min ohne Tastenbetätigung automatisch aus.

Ausnahme: im Display wird ein gehaltener Messwert angezeigt ("Hold" wird angezeigt).

8.4.3 Dämpfung aktivieren



Bei stark schwankenden Messwerten empfiehlt sich eine Dämpfung der Messwerte.


- ✓ Reiter **Einstellungen** ist geöffnet.

- 1 **Dämpfung aktivieren** mit dem Schieber aktivieren.

- 2 **Durchschnitt der gemessenen Werte** anklicken.

- ▶ Fenster für Durchschnitt der gemessenen Werte wird geöffnet.
- 3 Wert zwischen 2 bis 20 Messwerten eingeben.
- ▶ Änderungen an den Messgeräteeinstellungen in der App werden direkt an das Messgerät übertragen. Die Synchronisierung mit der App wird auf dem Messgerät mit „SYNC DONE“ bestätigt.

8.4.4 Alarmer konfigurieren

- ✓ Die Standardansicht mit dem Reiter **LIVE** ist geöffnet.
- 1  anklicken.
- 2 **Alarmkonfiguration** auswählen.
- ▶ Das Menü mit der Übersicht der aktivierbaren Alarmer wird geöffnet.
- 3 Kontrollkästchen anklicken, um einen bestimmten Alarm zu aktivieren.
- 4 Auf **BEARBEITEN** klicken,
- ▶ Das Eingabefenster zur Aktivierung und Festlegung von oberen und unteren Warn- und Alarmwerten wird angezeigt.
- 5 **OK** anklicken, um die Einstellungen zu bestätigen.
- ▶ Änderungen an den Messgeräteeinstellungen in der App werden direkt an das Messgerät übertragen. Die Synchronisierung mit der App wird auf dem Messgerät mit „SYNC DONE“ bestätigt.

8.4.5 Korrekturfaktor einstellen



Sind Teile der Querschnittsfläche verdeckt (z. B. durch Gitterstäbe), so kann dies mit Hilfe des Korrekturfaktors korrigiert werden.

Der Korrekturfaktor gibt den Anteil der freien Fläche an der Querschnittsfläche an.

Beispiel: Sind 20% der Fläche verdeckt muss der Korrekturfaktor 0.8 eingestellt werden (80% freie Fläche).



Der Korrekturfaktor kann nur über die testo Smart App eingestellt werden und nicht direkt am Messgerät.

- ✓ Reiter **Einstellungen** ist geöffnet.

- 1 | **Correction factor** auswählen.
 - 2 | Wert für den Korrekturfaktor eingeben und speichern.
- ▶ Die Änderungen an das Messgerät übertragen und die Synchronisierung mit der App auf dem Messgerät mit „SYNC DONE“ bestätigen.

8.4.6 Fläche einstellen



Die Querschnittsfläche der Messstelle kann sowohl über die testo Smart App als auch direkt am Messgerät eingestellt werden.

Die Anzeige dieser Einstellung auf dem Messgerät kann nicht ausgeblendet werden.

- ✓ Reiter **Einstellungen** ist geöffnet.
- 1 | **Fläche** auswählen.
 - 2 | Wert für die Querschnittsfläche eingeben und speichern.
- ▶ Die Änderungen an das Messgerät übertragen und die Synchronisierung mit der App auf dem Messgerät mit „SYNC DONE“ bestätigen.

8.4.7 Staurohrfaktor einstellen (nur testo 512-1)



Der Staurohrfaktor ist abhängig vom verwendeten Staurohr.

- ✓ Reiter **Einstellungen** ist geöffnet.
- 1 | Wert für den Absolutdruck eingeben und mit **OK** bestätigen.
- ▶ Die Änderungen an das Messgerät übertragen und die Synchronisierung mit der App auf dem Messgerät mit „SYNC DONE“ bestätigen.
 - ▶ Außerdem wird die zuletzt gemessene Umgebungstemperatur angezeigt.
-



Die Umgebungstemperatur wird für interne Berechnungen im Messgerät benötigt und gemessen, jedoch nicht als eigene Messgröße in der Messansicht angezeigt.

8.4.8 Absolutdruck einstellen (nur testo 512-1)



Der Absolutdruck ist zur Druckkompensation des Strömungsgeschwindigkeits-Messwerts erforderlich.

Der Absolutdruck muss mit einem separaten Gerät gemessen oder beim zuständigen Wetteramt erfragt werden.

- ✓ Reiter **Einstellungen** ist geöffnet.
- 1 Wert für den Absolutdruck eingeben und mit **OK** bestätigen.
- ▶ Die Änderungen an das Messgerät übertragen und die Synchronisierung mit der App auf dem Messgerät mit „SYNC DONE“ bestätigen.


8.5 Darstellung der Messwerte



Die vorhandenen Messwerte können in verschiedenen Ansichten dargestellt werden.


- **Live-Ansicht:**
Die von den Messsonden übertragenen Messwerte können in einer Live-Ansicht angezeigt werden. Es werden Messwerte aller verbundenen Messsonden angezeigt.
- **Grafikansicht:**
Es können bis zu vier verschiedene Messwerte grafisch dargestellt werden. Durch Tippen auf einen Messwert oberhalb des Diagramms können die anzuzeigenden Messwerte ausgewählt werden.
- **Tabellenansicht:**
In der Tabellenansicht werden alle Messwerte nach Datum und Uhrzeit fortlaufend angezeigt. Durch Drücken auf ◀ ▶ können verschiedene Messwerte der einzelnen Messsonden angezeigt werden.




8.6 Ansicht einstellen


- 1  anklicken.
- 2 **Anzeige bearbeiten** auswählen.
- ▶ Eine Übersicht aller Messkanäle und deren Messparameter wird angezeigt.

- 3 | Deaktivieren Sie den „Haken“, um einen Messkanal eines Messgeräts auszublenden.
- 4 | ▼ anklicken, um die Einheit eines Messkanals auszuwählen.
- 5 | OK anklicken, um die Einstellungen zu bestätigen.

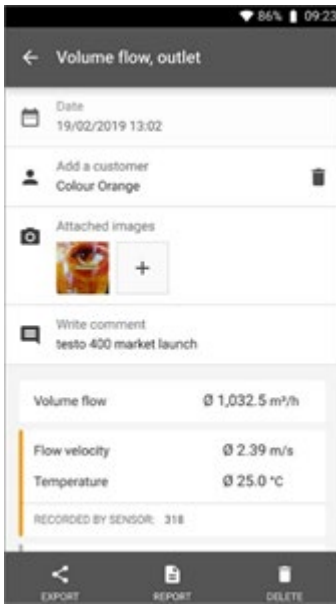
8.7 Messwerte exportieren



 Export (Export)	 Bericht (Report)
 Löschen (Delete)	

- 1 |  anklicken.
- 2 | Speicher auswählen.
- 3 | Messung auswählen anklicken.

8.7.1 Excel (CSV) Export

- 1  anklicken.
 - ▶ Eine Auswahl der Export-Möglichkeiten wird angezeigt.
- 2 **Export starten** anklicken.
 - ▶ Eine Auswahl über die Versand-/Export-Möglichkeiten wird angezeigt.
- 3 Gewünschte Versand-/Export-Möglichkeiten auswählen.

8.7.2 PDF Export

- 1  **Bericht** anklicken.
 - ▶ Auswahlfenster erscheint.
- 2 Falls benötigt, **Erstelle PDF mit allen Messwerten (Create PDF with all readings)** Schaltfläche aktivieren.
- 3 **Erstellen (Create)** anklicken.




Achten Sie darauf, dass bei Messungen die Option **Erstelle PDF mit allen Messwerten (Create PDF with all readings)** aufgrund der sich ergebenden Dateigröße und Seitenanzahl nur bis 30 Seiten möglich ist. In der Software testo DataControl können die PDF Berichte hingegen für alle Messungen ohne Einschränkungen erstellt werden.

- ▶ Bericht mit allen Informationen wird erstellt.
 - ▶ Auswahlfenster erscheint. Der Bericht kann per E-Mail oder Bluetooth® versendet werden.
- 4 **E-Mail** oder **Bluetooth®** anklicken.
- ▶ Bericht wird versendet.

8.8 Firmware-Update durchführen



Achten Sie darauf, dass der Schalter in **Geräte Informationen** für **Update für verbundene Geräte** aktiviert stets aktiviert ist.

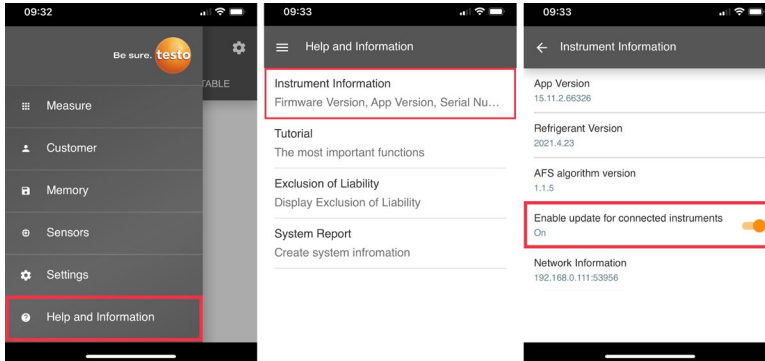

- ✓ Wenn eine neue Firmware für Ihr Messgerät verfügbar ist, erscheint nach dem Verbinden des Gerätes mit der testo Smart App eine Update-Benachrichtigung im Screen.

- 1 Klicken Sie auf **Update starten**, um das Update durchzuführen.

Wenn Sie auf **Später** klicken, erscheint die Update-Benachrichtigung wieder beim nächsten Verbinden.



Während des Geräte-Updates darf die Bluetooth-Verbindung **nicht** unterbrochen werden.

Das Update muss komplett durchgeführt werden und dauert je nach verwendetem Smartphone ca. 5-10 Minuten.





Nach dem Update startet das Messgerät neu.

Die Firmware kann im Gerätemenü oder über die App geprüft werden.

Ein Neustart der testo Smart App wird nach Durchführung des Geräte-Updates empfohlen.

9 Produkt instandhalten

9.1 Batterien einlegen / wechseln

WARNUNG

Schwerwiegende Verletzungsgefahr des Anwenders und/oder Zerstörung des Gerätes.

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien durch einen falschen Typ ersetzt werden.

- Nur nicht wiederaufladbare Alkaline-Batterien benutzen.

- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
- 1 Batteriefach (Geräterückseite) per Schnappverschluss öffnen.
- 2 Batterien (3 x 1,5 V AA Alkaline-Batterie) einlegen bzw. tauschen.

Polung beachten!
- 3 Batteriefach schließen.



Bei längerem Nichtgebrauch: Batterien entnehmen.

9.2 Gerät reinigen

- 1 Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch.
-



Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel!
Schwache Haushaltsreiniger oder Seifenlaugen können verwendet werden.

10 Technische Daten

testo 512-1

Eigenschaft	Wert
Messgrößen	Pa, hPa/mbar, kPa, psi, inHg, inH ₂ O, mmH ₂ O, mmHg m/s, fpm m ³ /h, cfm, l/s
Genauigkeit ¹	±(0,3 Pa + 1 % des Messwerts) ±1 Digit (0 ... 25 hPa) ±(0,1 hPa + 1,5 % des Messwerts) ±1 Digit (25,001 ... 200 hPa)
Auflösung	0.001 hPa (0 ... +2 hPa) 0.01 hPa (2.01 ... +20 hPa) 0.1 hPa (20.1 ... +200 hPa)
Messbereich	0 ... +200 hPa
Betriebstemperatur	-20 ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 ... +50 °C
Betriebsfeuchte	0 ... 80 % rF / Nur für Einsatz in Innenräumen
IP-Klasse	IP40
Verschmutzungsgrad	PD2
Max. Betriebshöhe	≤ 2000 m ü. NN
Nennleistung	2 W @ 4,5 V DC
Batterietyp	3 x 1,5 V AA Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Standzeit	> 120 h
Abmessungen	146 x 60 x 28 mm
Gewicht	190 g

testo 512-2


Eigenschaft	Wert
Messgrößen	hPa/mbar, kPa, psi, inHg, inH ₂ O, mmH ₂ O, mmHg
Genauigkeit	0,5 % des Messbereichs

¹ Die Genauigkeitsangabe gilt unmittelbar nach der Nullung des Sensors für den positiven Messbereich im angeglichenen, stabilen Temperaturzustand.

Eigenschaft	Wert
Auflösung	1 hPa
Messbereich	0 ... +2000 hPa
Betriebstemperatur	-20 ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 ... +50 °C
Betriebsfeuchte	0 ... 80 % rF / Nur für Einsatz in Innenräumen
IP-Klasse	IP40
Verschmutzungsgrad	PD2
Max. Betriebshöhe	≤ 2000 m ü. NN
Nennleistung	2 W @ 4,5 V DC
Batterietyp	3 x 1,5 V AA Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Standzeit	> 120 h
Abmessungen	146 x 60 x 28 mm
Gewicht	191 g

11 Tipps und Hilfe

11.1 Fragen und Antworten

Frage	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
 wird angezeigt (rechts oben in Display)	Batterie des Geräts ist fast leer	Batterie des Geräts wechseln
Gerät schaltet sich selbständig aus	<ul style="list-style-type: none"> Funktion Auto Off ist eingeschaltet Restkapazität der Batterie ist zu gering 	<ul style="list-style-type: none"> Funktion Auto Off ausschalten Batterie wechseln.
Displayanzeige reagiert träge	Umgebungstemperatur ist sehr niedrig	Umgebungstemperatur erhöhen
Anzeige: -----	Fühlerbruch	Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst.
Anzeige: OOOOO	Zulässiger Messbereich wurde überschritten	Zulässigen Messbereich einhalten

Frage	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Anzeige: UUUUU	Zulässiger Messbereich wurde unterschritten	Zulässigen Messbereich einhalten
Anzeige: BT Fail	Bluetooth®-Verbindung konnte nicht hergestellt werden	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth®-Verbindungen überprüfen. • Messgerät neu starten, testo Smart App neu starten.
Anzeige: Print Fail	Ausdruck konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth®-Verbindungen überprüfen, ggf. aus- und wieder einschalten. • Drucker aus- und wieder einschalten.
Anzeige: Probe Fail	Fühlerbeschädigung	Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst.
Anzeige: OTA Fail	Der Updateprozess „over the air“ des Messgeräts konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.	Starten Sie das Messgerät und die testo Smart App neu und überprüfen Sie die Bluetooth-Verbindung.
Anzeige: APP Lost	Verbindung zur testo Smart App wurde unterbrochen. Tasten werden für 3 s gesperrt.	Starten Sie das Messgerät und die testo Smart App neu und überprüfen Sie die Bluetooth®-Verbindung.

Falls wir Ihre Frage nicht beantworten konnten: Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Testo-Kundendienst. Kontaktdaten siehe Rückseite dieses Dokuments oder Internetseite www.testo.com/service-contact.

11.2 Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Bluetooth®/IRDA-Drucker	0554 0621

Eine vollständige Liste aller Zubehör- und Ersatzteile finden Sie in den Produktkatalogen und -broschüren oder im Internet unter: www.testo.com



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstr. 2
79822 Titisee-Neustadt
Germany
Tel.: +49 7653 681-0
E-Mail: info@testo.de
www.testo.de